

Monteringsvejledning til fodrumsisolering

04-040200 Ford Transit ab Bj. 2006 - 2014


Fodrumsisoleringsmatten monteres én gang og forbliver derefter i køretøjet.



Rengør limnings området på instrumentbrættet ca.2 cm bredt med acetone eller alkohol, klæb velcrobåndet på fører- og passagersiden til underkanten af instrumentbrættet. I koldt vejr varmes klæbemidlet og velcrobåndet op med en hårtørrer og trykkes fast.



Før fodrumsisoleringen på førersiden over pedalerne og spred den ud i fodrummet. Fastgøres til velcro. Når den er installeret korrekt, er luftventilen placeret direkte foran varmerens udløb, ingen direkte tilslutning nødvendig.

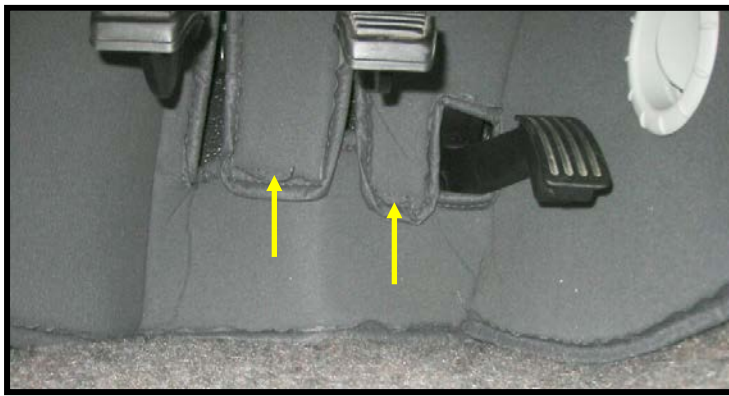

Fastgør overlapninger i pedalområdet som vist på billedet.

(Se gule pile)

Fjern nu beskyttelsesfilmen fra velcro-strimlerne, der er tilbage på isoleringen, og sæt dem på efter isoleringens form. Rengør bindingsområdet på forhånd med acetone eller lignende.

Efter installationen skal du desuden fastgøre isoleringen med skruer.

(Se røde pile)



Indsæt fodrumsisoleringen på passagersiden og spred den ud i fodrummet. Fastgøres til velcro.

Fjern nu beskyttelsesfilmen fra velcro-strimlerne, der er tilbage på isoleringen, og sæt dem på efter isoleringens form. Rengør bindingsområdet på forhånd med acetone eller lignende.

Efter installationen skal du desuden fastgøre isoleringen med skruer.

(Se røde pile)



Varmeudtag forbliver fri.

Der gives ingen garanti på isolering der ikke er monteret af os.